

МАЛОГАБАРИТНЫЙ ЭЛЕКТРОПАЯЛЬНИК ЭПСН-25/42 РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Электропаяльник ЭПСН-25/42 предназначен для пайки малогабаритных радиодеталей, интегральных ехем и полупроводниковых приборов.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Электропаяльник питается от сетн переменного тока напряжением 42 В.

Потребляемая мощность электропаяльника 25±2,5 Вт. Время нагрева до рабочей температуры—7 мин.

з. комплект поставки

Электропаяльник ЭПСН-25/42 — 1 шт. Руководство по эксплуатации — 1 экз. Упаковорчная коробка см. приложение.

4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Запрещается производить разборку электропаяльника или какой-либо ремонт при включенном электропаяльнике.

5. УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

Электропаяльник состоит из: корпуса с теплорассенвателем; нагревательного элемента; сменного паяльного стержня;

пластмассовой ручки; гибкого шнура со стандартной штепсельной вилкой; нагревательного элемента, состоящего из фарфорового

нагревательного элемента, состоящего из фарфорово: изолятора, в котором находится нихромовая спираль. Сопротивление спирали (65±5) Ом.

Л	иния	OTD	025

Завод «Электроточприбор», 644010, г. Омск ТАЛОН №

на гарантийный ремонт электропаяльника ЭПСН-25/42 Продан магазином №

торга)		۰
«»	198_	_
Штамп магазина		_

(подпись)

6. ПОРЯДОК РАБОТЫ

Включить электропаяльник в сеть 42 В при помощи несъемного шнура с вилкой, по истечении 5— 7 мин произвести лужение электропаяльного стержня, а затем приступить к работе.

При работе не допускать повышение питающего напряжения. Для питания электропаяльника от сети напряжением 220 В, необходимо применять добавочное устройство П223, выпускаемое нашим заводом, или понижающий трансформатор.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Электропаяльник ЭПСН-25/42 соответствует ГОСТ 7219-77 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска Представитель ОТК OTK N72


8. ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Изготовитель обязан в течение 24 месяцев со дня продажи магазином безвозмездно заменять или ремонтировать электропаяльники ЭПСН-25/42 при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации.

Артикул 3621-р. Цена 1 руб. 95 коп.

Приложение

Обозначение	Комплект постав	KM
3/TE.956.002 3/TE.956.002-01	Упаковочная коробка —	1 шт
	1	
Владелец и его адрес		****
		-

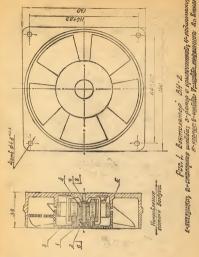

Зак. 3841-100000-





ВЕНТИЛЯТОР ВН-2 ПАСПОРТ B2. 964. 014 TIC

1. Назначение изделия

Вентилятор ВН-2 предназначен для охлаждения нагревающихся узлов и снижения температуры внутри кожуха электронных устройств и других промышленных приборов.

2. Технические характеристики

Напряжение питания (частота (50±1) Гц).

(220+22)B Частота вращения при статическом 2200 об/мин. давлении, равном нулю, не менее Производительность при статическом лавлении, равном нулю, не менее Статическое лавление при производи 3.5 Krc/M2 ности, равной нулю, не менее Потребляемая мощность, не более Потребляемый ток, не более (от минус 10 до Рабочий диацазон температур +60°) C.

Уровень акустических шумов, не более Габаритные размеры, не более Масса, не более

55 дБ. 130x130x39 мм. 0.53 KF

1 mr.

3 шт.

1 sks.

38 л/с

18 BT.

95 MA.

3. Комплект поставки

В комплект поставки должны входить: а) вентилятор ВН-2 дВ2. 964. 014 б) шайба ЫС8, 945. 001 в) паспорт дВ2, 964, 014 ПС

4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ и указания по эксплуатации

4.1. Не реже 1 раза в полугодие должна проводиться профилактика вентилятора, включающая в себя следуюпие операции:

- очистка от пыли корпуса ротора с крыльчаткой.

промывка подшипников;
смазка полиниников.

Пля выполнения профилактики необходимо произвес ти неполную разборку вептилятора ВН-2. Для этого не обходимо снять заглушку поз. 1 (см. рыс. 1), сять стопоряую шайбу поз. 2, шайбу поз. 6, вынуть ротор с крыльчаткой поз. 3, вынуть полшиники поз. 4, снять втулку поз. 8 и шайбу пружинную поз. 7.

Очистка от пыли ротора с крыльчаткой и корпуса вро изводятся сухой щеткой или пылесосом. Допускается очистка от пыли ротора с крыльчаткой и корпуса продуванием сжатым воздухом, очищеным от паров масла.

Промывка подшинников производится в вание с керосином. После промывки подшинники протирают насухо бязевой ветошью.

Протертые насухо подшипники набиваются смазкон ЦИАТИМ-202 ГОСТ 11110-75. После чего производится сборка вентилятора ВН-2 в порядке обратном разборке.

4.2. Указания по эксплуатации.

4.2.1. Вентилятор монтируется в аьпаратуре, в когорую он входит, в любом положении.

4.2.2. Вращение крыльчатки-против часовой стрелки

4.2.3. Для выполнения требований по аэродинамических дарактеристикам и уровию шумов вентилятор должен устанавливаться не ближе 30 мм к элементам конструкции, создающим сопротивление потоку воздуха, на шумопоглошающих опровах.

4.3. Категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ подвергать вентилятора механическим ударам в процессе контроля, межцеховой транспортировки и монтажа в изделиях.

5. Свидетельство о приемке

ТУ 25. 11. 1395-78 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска 198

Представитель ОТК

6. Гарантийные обязательства

- 6.1. Изготовитель гарантирует соответствие вентилятора требовличи настоящих технических условий присоблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных техническими условиями.
- 6.2. Гарантийный срок эксплуатации вентиляторов для внутрисоюзных поставок 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию.

7. Сведения о вводе изделия в эксплуатацию

Дата ввода в эксплуатацию	Подпись отчетственного
The state of the s	

8. Учет профилактив в

у профинатич				
Дата проведения профилактики	Подпись ответственного			
	1			
•				